

PAID

Vive sin límites



Juego didáctico para trabajar la concentración



Este producto de apoyo te ayudará a

Trabajar la concentración mediante la replicación de patrones con colores preestablecidos.

Instrucciones de fabricación

Materiales



Madera MDF de 9 milímetros de grosor

1 lámina
1 metro por 1 metro



Madera MDF de 3 milímetros de grosor

1 lámina
1 metro por 1 metro



Montaje PU

1 tarro



Pistola calafateo

1 unidad



Tinta para madera

1 tarro pequeño



Sellante para madera

1 tarro pequeño



Lata de pintura en aerosol de color azul, amarillo, rojo y verde


1 lata de cada color




Hoja de lija de agua # 220

1 hoja

Plano

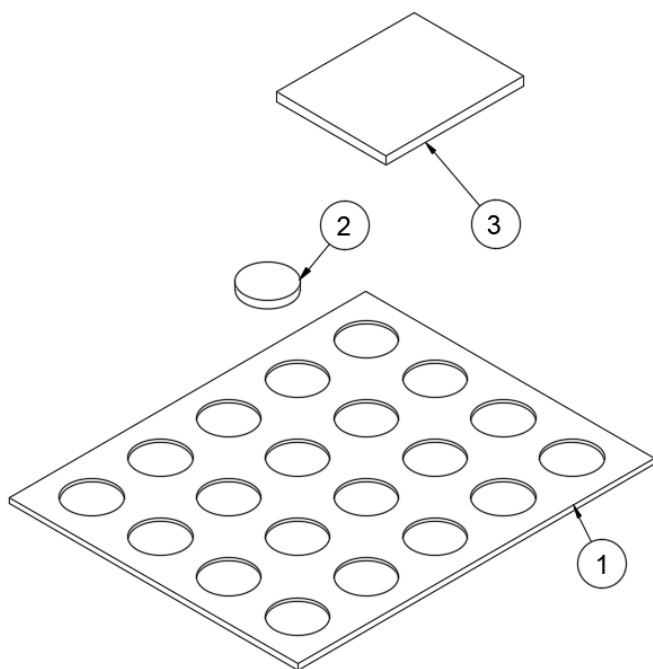

Lista de piezas		
Número de pieza	Nombre	Cantidad
1	Tablero	1
2	Ficha	40
3	Patrón	1

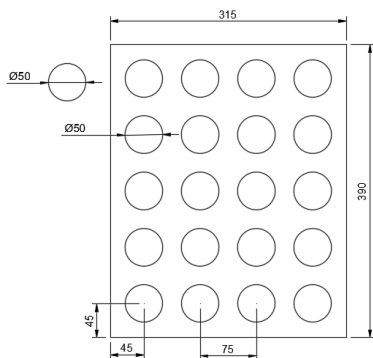


Paso 1

Corta, preferiblemente a láser y en la madera MDF de 3 milímetros de grosor, el tablero siguiendo el archivo que encuentras en este [vínculo](#). Debes tener dos cortes de madera; uno con huecos, otro sin huecos.

Las medidas de las piezas de madera son de 390 milímetros por 315 milímetros; los huecos están a 45 milímetros por 45 milímetros de las esquinas y a 75 milímetros entre ellos tanto vertical como horizontalmente.

Paso 2

Corta, preferiblemente a láser y en la madera MDF de 9 milímetros de grosor, las fichas siguiendo los planos. Deben ser cuarenta fichas redondas. La dimensión de las fichas es de 50 milímetros de diámetro.

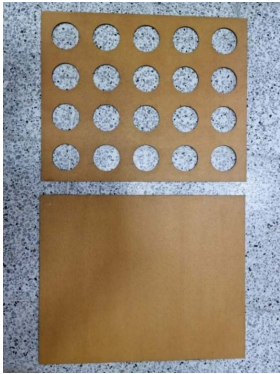

Paso 3

Tinta y barniza las piezas del tablero, cortadas en el Paso 1.



Paso 4

Pule las fichas con una lija de agua 220.



Paso 5

Pinta y barniza diez fichas de cada uno de los cuatro colores.



Paso 6

Pega las dos láminas de MDF, del Paso 3, con montaje PU, y deja secar.

Instrucciones de uso

Paso 1

Ubica el patrón que quieras del siguiente [vínculo](#). Puedes imprimir el archivo si lo deseas.

Paso 2

Replica el patrón elegido poniendo las fichas de colores en los lugares correctos.

Paso 3

Repite el proceso varias veces con diferentes patrones.

Proveedores

Los materiales para construir este producto de apoyo los puedes conseguir en tiendas de madera, ferreterías, y en internet.

PAID

Vive sin límites

Somos un equipo interdisciplinario que desarrolla productos de apoyo para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad a través de procesos educativos en 10 municipios del departamento de Antioquia.

El diseño de los productos de apoyo se realizó de manera conjunta con las personas con Discapacidad, mediante una metodología de Rehabilitación Basada en Comunidad. Esta iniciativa fue liderada por la Universidad EIA, El Comité de Rehabilitación de Antioquia y Whee.